




PointSafe FS

pointsafe

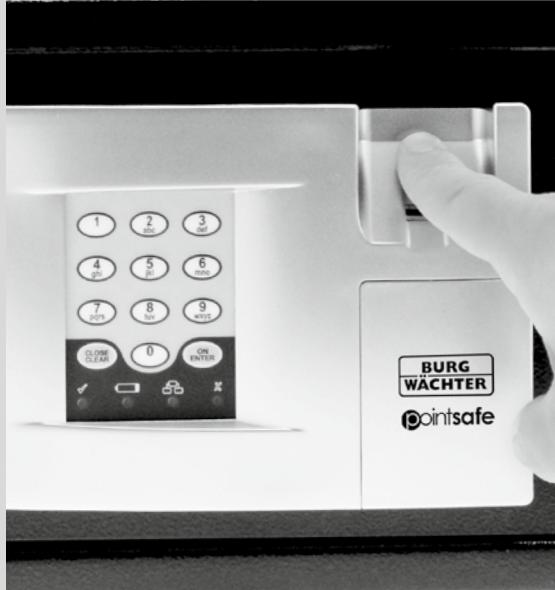

CZ


Návod k obsluze

BA PointSafe FS dp 02/2015

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg.biz

Struktura

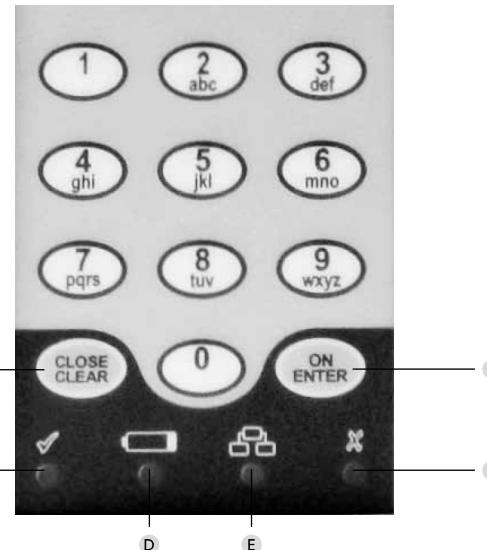

Ikony

A Tlačítko Close / Clear

Ovládání zamýkacího mechanismu pro automatické zavření závor a vymazání zadání.

B Tlačítko On / Enter

C Připravenost k otevření

Ikona „C“ se rozsvítí při zadání platného kódu pro otevření a úspěšném naprogramování.

D Symbol pro výměnu baterie

Pokud se rozsvítí symbol pro výměnu baterie, je nutné vyměnit **všechny 4** baterie (LR6 / AA / 1.5V / alkalické).

E Připravenost k zadání / programování

Při vstupu do režimu programování se rozsvítí ikona „E“. Zhasne poté, když je režim programování opět opuštěn.

F Odmítnutí zadání / Doba blokování

Ikona „F“ se rozsvítí při zadání neplatného kódu nebo při chybém programování. Pokud je tříkrát po sobě zadán chybný kód, zablokuje zámek na 5 minut ovládání. Během této doby bliká ikona „F“. Otevření zámku není v tomto stavu možné ani s platným kódem pro otevření.

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste se rozhodl pro koupi trezoru série PointSafe FP společnosti BURG-WÄCHTER. Tento trezor byl vyvinut resp. vyroben podle nejnovějších technických možností. Trezory série Fingerprint (FP) lze provozovat ve standardním a hotelovém režimu. Jsou vybaveny čidlem pro otisk prstu. Navíc mají všechny trezory integrovaný mechanický nouzový zámek.

Důležité: Přečtěte si prosím celý návod k obsluze, než začnete s programováním.

Přejeme Vám mnoho radosti s Vaším novým trezorem.
Vaše společnost BURG-WÄCHTER KG

Důležité pokyny

- Číselné kódy a nouzový klíč uchovávejte na bezpečném místě mimo trezor (Nouzový zámek se nachází pod 4 bateriemi).
- Nepoužívejte osobní data (např. narozeniny, telefonní čísla atd. ...)
- Jestliže nemá trezor být po delší dobu používán, vyměňte prosím baterie.
- Pro oblast hoteliérství: Viz „PointSafe FP v hotelovém režimu“ a přiložený návod pro kód hosta.
- Z bezpečnostních důvodů byste neměli ponechat naprogramovaná tovární nastavení uživatelského a administrátorského kódu.
- Trezor dosahne své požadované ochranné funkce až po připevnění k nějaké masivní součásti budovy. Pro vytvoření potřebného stabilního upevnění prosím použijte kotvicí body, které jsou k tomu určené (na stěně anebo ve dnu).
- Z bezpečnostních důvodů nesmí uživatelský kód být shodný s číselnou kombinací generálního kódu.
- V případě dotazů či problémů se prosím obracejte na svého prodejce.

Obecné informace

Trezory série Point FP lze provozovat jak v standardním, tak i v hotelovém režimu. Ve standardním režimu jsou pro ovládání trezoru k dispozici generální kód, uživatelský kód a 5 míst paměti pro dotyk prsty. V hotelovém režimu máte pro ovládání trezoru k dispozici generální kód, uživatelský kód a 1 paměť pro dotyk prstu.

Generální kód je vždy 8místný.

Uživatelský kód lze zvolit jako tří- až šestimístný.

Generální kód: 12345678 (tovární nastavení)

Uživatelský kód: 168 (tovární nastavení)

Jestliže činnost nastavení byla provedena úspěšně, rozsvítí se na konci zelená ikona „Připravenost k otevření“. Rozsvícení červené ikony „Odmítnutí zadání / Doba blokování“ oznamuje, že provedená operace byla chybná. V tomto případě zůstanou zachována původní nastavení.

Technické údaje

Doba blokování	5 minut poté, co byl kód 3x zadán chybně
Napájení	4x MIGNON LR6 / AA / alkalické tužkové baterie
Přípustné okolní podmínky	-15 °C až +50 °C relativní vlhkost vzduchu až 95 % (nekondenzující)

Signalizační tóny

- 1 x při otevření a zavírání
- 2 x snímač otisku prstu je vadný resp. problém v kontaktu
- 3 x v hotelovém režimu není uložený kód hosta
- 8 x motor resp. závora jsou zablokovány

Uvedení do provozu

- Odstraňte šroub na straně schránky na baterie.
- Posuňte krytku čelního krytu s logem PointSafe dolů.
- Vložte baterie (4 kusy, LR6 / AA / 1.5V / alkalické)
- Elektronika nyní potřebuje cca 30 sekund na načtení programu. Poté stiskněte tlačítko „Enter“.
- Zadejte uživatelský kód (168)
- Stiskněte opět tlačítko „Enter“.

Nyní lze trezor otevřít a individuálně naprogramovat.

PointSafe FP ve standardním režimu

Struktura menu

Na jednotlivých klávesách klávesnice vidíte čísla a písmena. K naprogramování jednotlivých funkcí se natukají číselné resp. písmenové kombinace. Počáteční písmena operace programování zobrazí číselhou kombinaci (za účelem jednoduchého zapamatování).

V jednotlivých dílčích menu se tím vždy explicitně zabýváme.

Otevření trezoru pomocí generálního kódu

- Stiskněte tlačítko „On / Enter“, potom zadejte generální kód. Dvírka trezoru se automaticky otevřou.

Otevření trezoru pomocí uživatelského kódu

- Stiskněte tlačítko „On / Enter“, potom zadejte uživatelský kód. Dvírka trezoru se otevřou automaticky.

Otevření trezoru prstem

- Stiskněte tlačítko „On / Enter“, potom přejedete prstem uloženým do paměti přes snímač. Dvírka se otevřou automaticky.

Zavření trezoru

- Stiskněte tlačítko „Close / Clear“.

Změna uživatelského kódu

- Stiskněte tlačítko „On/Enter“.
- Potom zadejte uživatelský kód. Dvířka se automaticky otevřou.
- Tlačítko „On/Enter“ držte tak dlouho, dokud se nerozbliká žlutá ikona „Připravenost k zadání/programování“.
- Zadejte nový kód (tří- až šestimístný).
- Potvrďte tlačítkem „On/Enter“.

Při úspěšném naprogramování svítí ikona „Připravenost k zadání a programování“ zeleně.

Vstup do režimu programování za účelem změny nastavení zámku

Existují pro to dvě možnosti:

- 1.) Stiskněte tlačítko „On/Enter“, zadejte platný generální kód. Dvířka se automaticky otevřou. Tlačítko „On/Enter“ držte tak dlouho, dokud se nerozbliká žlutá ikona „Připravenost k zadání/programování“.
- 2.) Stiskněte tlačítko „On/Enter“, natukejte číslo 76 (režim programování), znova stiskněte tlačítko „On/Enter“ a zadejte platný generální kód. Dvířka trezoru se automaticky otevřou.

Jakmile se rozblíží žlutá ikona „Připravenost k zadání/programování“, nacházíte se v režimu programování a můžete provádět různé operace.

Funkce v režimu programování

Změna generálního kódu

- Zadejte číslo 22 (change Admin), potom stiskněte tlačítko „On/Enter“.
- Zadejte nový kód (8místný) a potvrďte jej tlačítkem „On/Enter“.
- Nový kód zopakujte a potvrďte tlačítkem „On/Enter“.

Změna uživatelského kódu

- Zadejte číslo 28 (change user), potom stiskněte tlačítko „On/Enter“.
- Zadejte nový kód (tří- až šestimístný) a potvrďte jej tlačítkem „On/Enter“.

Uložení otisku prstu do paměti

- Zadejte číslo 23 (add finger), potom stiskněte tlačítko „On/Enter“.
- Přetáhněte prst několikrát přes snímač. Přitom při každém přetažení blikne žlutá LED dioda „Připravenost k zadání/programování“ jednou za každé přejetí prstu, dokud se zeleně nerozsítí ikona „Připravenost k zadání a programování“.

Smažání všech prstů

- Zadejte číslo 33 (delete finger), potom stiskněte tlačítko „On/Enter“.

Smažání uživatelského kódu

- Zadejte číslo 38 (delete user), potom stiskněte tlačítko „On/Enter“.

Přechod do standardního režimu

- Zadejte číslo 76 (Standard Modus), potom stiskněte tlačítko „On/Enter“.

Přechod do hotelového režimu

- Zadejte číslo 46 (Hotel Modus), potom stiskněte tlačítko „On/Enter“.

Opuštění režimu programování

- Stiskněte 2 x tlačítko „Close/Clear“.

PointSafe FP v hotelovém režimu

Otevření generálním kódem

- Stiskněte „On/Enter“, poté zadejte generální kód.
Dvířka trezoru se automaticky otevřou.

Otevření uživatelským kódem (pokud je kód uložen)

- Stiskněte „On/Enter“, poté zadejte uživatelský kód.
Dvířka trezoru se automaticky otevřou.

Otevření prstem (pokud je uložen otisk prstu)

- Stiskněte tlačítko „On/Enter“, poté přesuňte uložený prst přes senzor.
Dvířka trezoru se automaticky otevřou.

Uložení pouze otisku prstu (při otevřených dvírkách trezoru)

- Podržte stisknuté tlačítko „On/Enter“, dokud se nerozsítí ikona „Připravenost k zadání/programování“.
- Přetáhněte prst několikrát přes snímač. Přitom při každém přetažení prstu jednou blikne žlutá LED dioda pod ikonou „Připravenost k zadání/programování“, dokud se zeleně nerozsítí ikona „Připravenost k otevření“.
- Ukončete programování tlačítkem „Close/Clear“.

Uložení pouze uživatelského kódu (při otevřených dvírkách)

- Podržte stisknuté tlačítko „On/Enter“, dokud se nerozsítí ikona „Připravenost k zadání/programování“.
- Zadejte uživatelský kód a potvrďte jej tlačítkem „On/Enter“.
- Při úspěšném naprogramování se ikona „Připravenost k zadání/programování“ rozsvítí zeleně.
- Ukončete programování tlačítkem „Close/Clear“.

Pozor: Pokud se má naprogramovat jak kód, tak i otisk prstu za účelem otevření trezoru, je třeba tyto naprogramovat současně ve správném pořadí (nejprve otisk prstu, poté kód). Nové naprogramování vymaze všechny předchozí údaje (výjimka: generální kód zůstane vždy zachován)!

Uložení prstu a uživatelského kódu

- Podržte stisknuté tlačítko „On/Enter“, až se rozsvítí ikona „Připravenost zadání/programování“.
- Přetáhněte prst několikrát přes snímač. Přitom při každém přetažení prstu blikne žlutá LED dioda pod ikonou „Připravenost k zadání/programování“, dokud se zeleně nerozsítí ikona „Připravenost k otevření“, žlutá ikona „Připravenost k zadání/programování“ blíží nadále.
- Zadejte kód uživatele a potvrďte tlačítkem „On/Enter“.
- Ukončete programování tlačítkem „Close/Clear“.

Pozor: Pokud jsou dvířka trezoru otevřena déle než 5 minut, uložená data (kód / otisk prstu) se automaticky vymažou.

Smažání kódu hosta / otisku prstu, pokud host zanechal trezor uzamčený

- Stiskněte tlačítko „On/Enter“, potom zadejte číslo 34 (delete guest).
- Stiskněte tlačítko „On/Enter“, poté zadejte generální kód.
Ikona „Připravenost k zadání/programování“ se rozsvítí zeleně a dvířka trezoru se automaticky otevřou. Současně se smažou všechna data (uživatelský kód / prst).

Likvidace

Vážený zákazníku,
pomožte prosím snižovat množství nevyužitého odpadu. Pokud máte v úmyslu toto zařízení likvidovat, myslíte prosím na to, že celá dílčí tohoto zařízení obsahuje cenné materiály, které je možno recyklovat.



Vi Upozorňujeme na to, že elektrická a elektronická zařízení včetně baterií se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem, ale musí se sbírat zvlášť. Vyzádejte si, prosím, na příslušném pracovišti vašeho města/obce informace týkající se sběrných míst na elektroodpad.



V případě dotazů ohledně ES prohlášení o shodě se, prosím, obracejte na info@burg.biz

Chyby a změny vyhrazeny.